

**COMMAX**  
Blooming Life, HomeNetwork

**COMMAX Co.,Ltd.**


513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  
Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133  
Web site : [www.commax.com](http://www.commax.com)

*Printed In Korea / 2008.03*

**COMMAX**

## Видеовызывное устройство

Модель № DRC-4CH

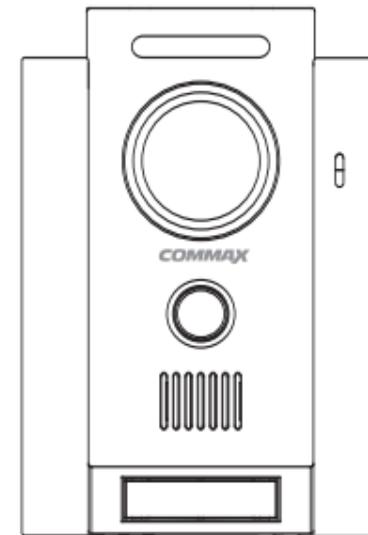

Blooming Life  
HomeNetwork 

Инструкция по эксплуатации

**COMMAX Co.,Ltd.**

- Благодарим за приобретение продукции COMMAX.
- Перед работой с оборудованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией (особенно с мерами безопасности) и следуйте ее указаниям для правильной работы прибора.
- Компания не несет ответственности за несчастные случаи, связанные с неправильной эксплуатацией прибора.

## Содержание

1. Введение.....	2
2. Рекомендации по обеспечению безопасности.....	3
3. Описание.....	4
4. Подключение и установка.....	5
5. Комплектация.....	7
6. Спецификация.....	8

# 1. Введение

Имеется возможность регулирования направления обзора камеры (вверх-вниз, вправо-влево). Номер модели указан на нижней стороне устройства. Его следует записать в предназначенное для этого поле (ниже). При обращении в службу технической поддержки COMMAX Вам понадобится назвать этот номер.

Номер модели



Серийный номер



Во избежание поражения электрическим током или возгорания не следует подвергать устройство воздействию влаги.



Символ предупреждает пользователя о наличии внутри устройства высокого напряжения, которое может представлять угрозу здоровью или жизни пользователя.



Символ информирует пользователя о наличии в инструкции по эксплуатации важных рекомендаций по использованию и обслуживанию устройства.



**ВНИМАНИЕ**



**НЕ СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ СТЕНКИ КОРПУСА. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

## 2. Рекомендации по обеспечению безопасности

Повреждения устройства, при возникновении которых следует обратиться в службу технической поддержки:

В следующих случаях необходимо обратиться к квалифицированному техническому персоналу:

- a) При повреждении шнуров питания
- b) При попадании внутрь жидкости или посторонних предметов
- c) Устройство подверглось воздействию дождя или влаги.
- d) Устройство упало или получи ло другие повреждения
- e) Рабочие характеристики и производительность устройства значительно снизились.

Влага и жидкости: Не используйте устройство вблизи помещений и площадей с повышенной влажностью – ванных комнат, прачечных, бассейнов и т.д.

Дополнительные принадлежности: Падение устройства может стать причиной травмы находящихся вблизи людей и/или привести к выходу устройства из строя. При монтаже устройства необходимо четко соблюдать все требования производителя и использовать монтажные принадлежности, рекомендованные им.


## 2. Рекомендации по обеспечению безопасности

Попадание влаги и посторонних предметов в корпус:

Запрещается проталкивать какие-либо объекты внутрь корпуса устройства через отверстия. При этом может произойти касание к контактам, находящимся под напряжением, что может привести к короткому замыканию, воспламенению или поражению электрическим током. Запрещается проливать жидкости любого типа на устройство.

Грозозащита: В целях обеспечения дополнительной защиты оборудования рекомендуется в случае грозы или при продолжительном его простаивании удалить вилку питания из розетки и разъединить антенну или кабельную систему. Это предотвратит повреждение оборудования при ударе молнии или в случае возникновения бросков напряжения. Если в Вашей местности часто бывают грозы, рекомендуется установить дополнительные молниезащитные устройства (ограничители бросков электропитания) для кабелей и линий питания.

### 3. Описание

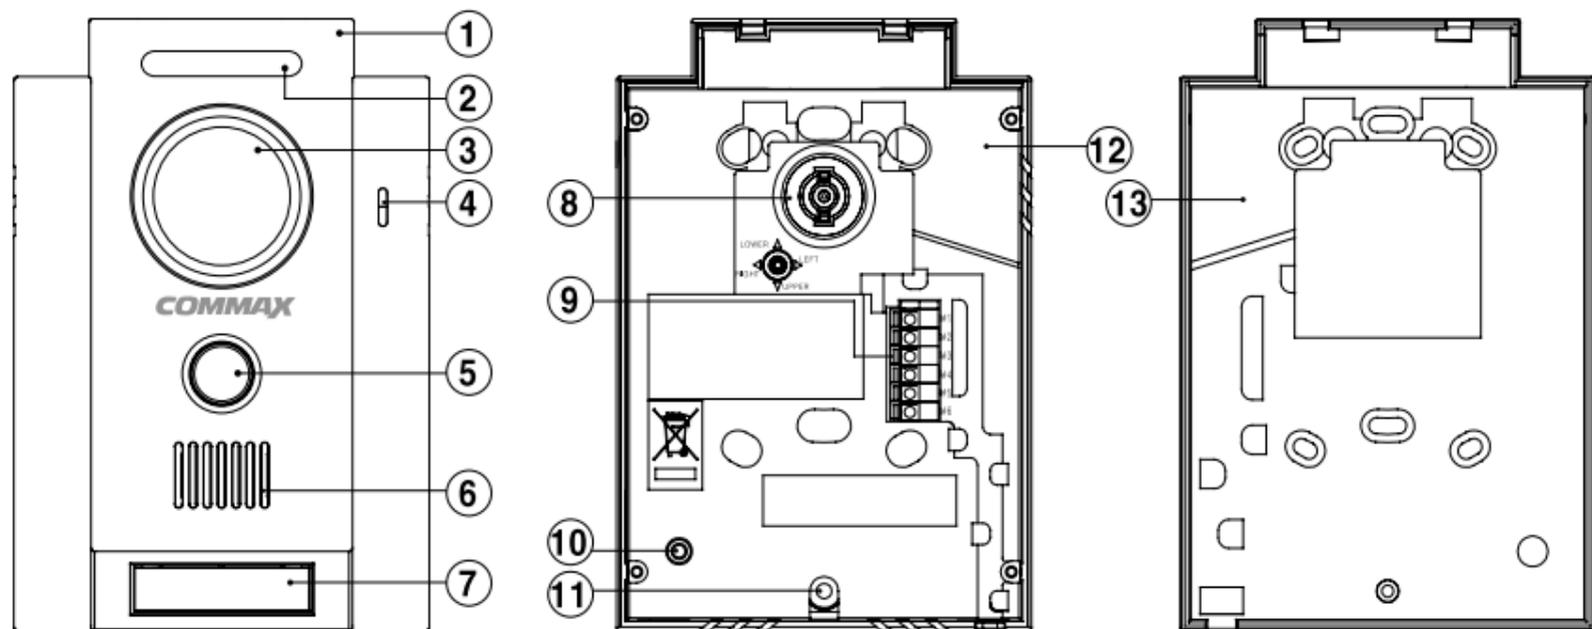

### 3. Описание

1 Передняя панель
2 Индикатор
3 Объектив камеры
4 Микрофон
5 Кнопка вызова (call)
6 Динамик
7 Именная карта
8 Регулировка угла обзора
9 Кнопка открывания двери (open doors)
10 Регулировка уровня громкости
11 Монтажное отверстие
12 Скоба крепления

## 4. Подключение и установка

- 1 Установите скобу крепления на стену (Рис. 1)
- 2 Подключите кабель монитора к соответствующим контактам на тыльной стороне камеры (Провода №1, 2, 3 ,4) (Рис. 2).  
(#1:Голос, #2:Заземление, #3:Питание постоянного тока 12В, #4:Видео)
- 3 Подключите кабель открытия двери к соответствующим контактам на тыльной стороне камеры (Провод №56). (Рис. 2)
4. Затяните болты гаечным ключом, затем закройте их заглушками (Рис. 1).

## 4. Подключение и установка

Рис. 1


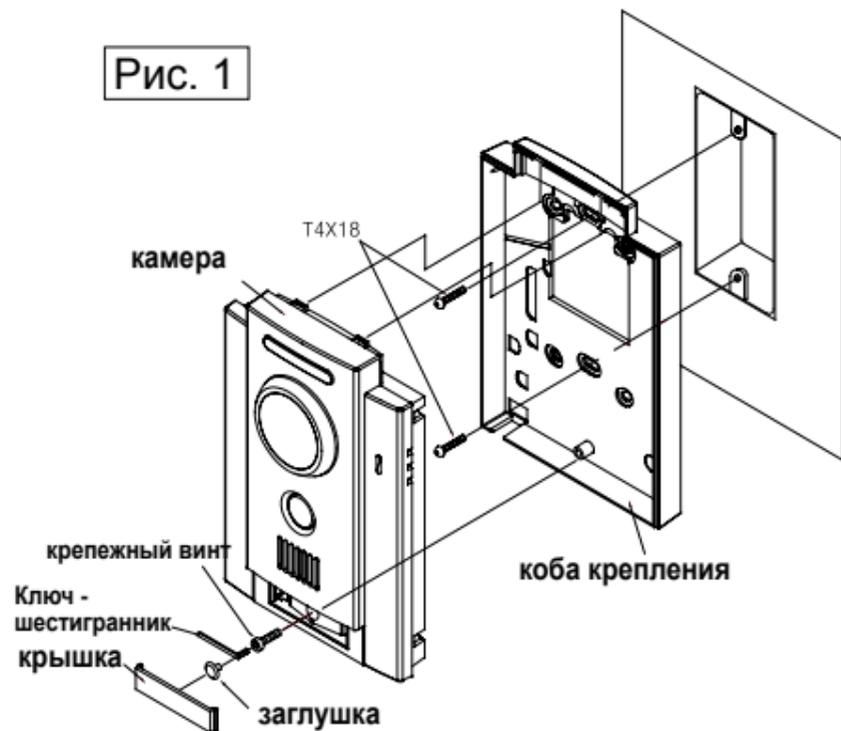


Рис. 2

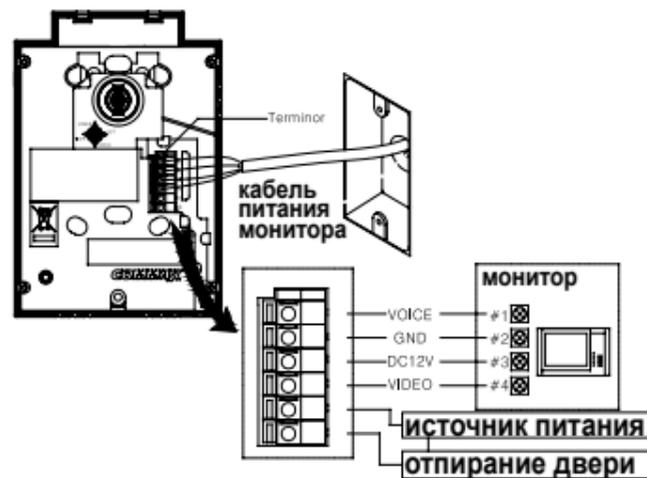


## 4. Подключение и установка

Рис. 3


образец отвертки  
для настройки




уменьшить уровень громкости




увеличить уровень громкости

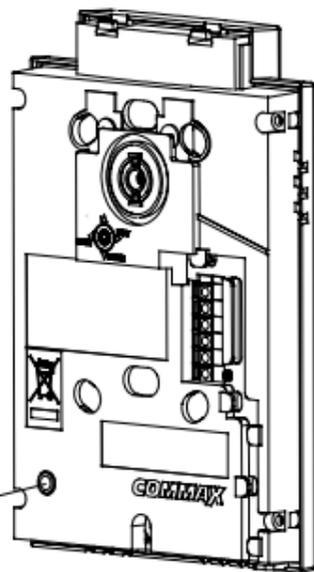

## 5. Комплектация

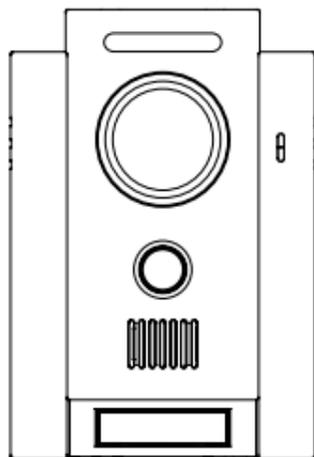

камера

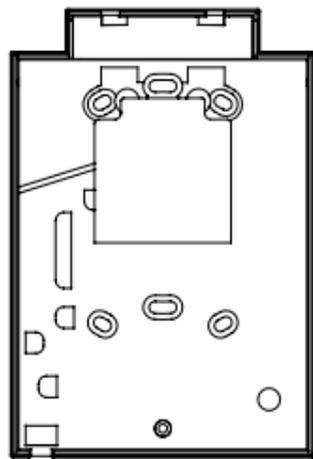

скоба крепления



заглушка



винт  
крепления  
камеры



Ключ -  
шестигранник



крепежный  
шуруп

## 6. Спецификация

Номер модели	<b>DRC-4CH</b>				
Номинальное напряжение	Постоянный ток 12В, подается с монитора				
Кабели	4-проводной полярный/2-проводной неполярный				
ТВ стандарт	NTSC				
Минимальная яркость	0 люкс до 300 мм перед камерой(с подсветкой)				
Подсветка	Светодиод (белый)				
Эффективный угол обзора	По горизонтали – 75°, по вертикали - 55°				
Регулирование угла направления обзора	вверх-вниз, вправо-влево				
Температура окружающей среды	От -10°C до +40°C				
Вес (г)	670				
Размеры (мм)	116x169x42,5				
Дальность связи	Диаметр	0,5	0,65	0,8	1
	Группа (М)	28	50	70	115

